
DIGITAL QUICK START GUIDE

Join the legacy. ernieball.com





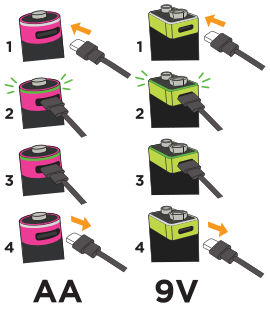

Distributed by
Ernie Ball, Inc.
53-973 Polk St.
Coachella, CA 92236, USA
ernieball.com/contact

English

All batteries are inherently dangerous if misused or abused. Please take care to use, store, charge, and dispose of batteries safely.

Do not use lithium-ion batteries in products that are not designed for them. Check your product and its instructions or user guide for any indications that they are not designed to be used with lithium or rechargeable batteries.

For best performance always use the Ernie Ball charging cable provided with your batteries, and only charge from a 5V output USB power source. Some higher-output power sources like tablet and laptop chargers may not be compatible with our batteries.

Do not leave batteries charging for longer than needed to charge them.

Always remove the battery from the device before charging. Simultaneously charging a battery while in use (or while left in the device) can lead to overheating and battery failure.

Never dispose of batteries in the trash, always recycle.

To avoid risk of damage or explosion, do not expose batteries to fire or extreme heat.

Observe battery polarity and avoid putting them into products backward.

Do not mix battery types in use.

If a battery appears to be damaged or appears to not be functioning correctly, stop using immediately and contact Ernie Ball customer support.

Avoid getting water, dirt, dust, or other contaminants into the charging port. If a charging port gets contaminated, stop using the battery and recycle it.

In order to protect themselves from damage, our batteries may temporarily shut down if they experience any of the following conditions during use: over discharge, short circuiting, temperature overload.

If your battery gets hot to the touch, discontinue using the battery in this product as the product is likely placing too high of a current demand on the battery.

For high current draw / heavy duty applications such as high intensity flashlights, our batteries may not be the best choice. Please check your product for guidance on the type of batteries recommended by the manufacturer. When in doubt, please contact Ernie Ball customer support.

The PCBA in our batteries emit radio frequencies that may interfere with the performance of RF sensitive products like wireless monitoring devices, avalanche transceivers, etc. For products that are sensitive to RF interference, please use batteries recommended by the device manufacturer.

When charging, avoid having the battery terminals contact each other. This could cause a short circuit, resulting in damage or excessive heat with the batteries.

Since Ernie Ball batteries operate at a constant output voltage from full charge to empty, devices that rely on a decreasing voltage to detect battery life may not read correctly. This may include the 'chirp' function in smoke and carbon monoxide detectors. Please keep this in mind when selecting Ernie Ball batteries for your devices, as they may shut off without warning when fully discharged.

Español

Todas las baterías son intrínsecamente peligrosas si se usan incorrectamente o se abusa de ellas. Tenga cuidado de usar, almacenar, cargar y desechar las baterías de manera segura.

No utilice baterías de iones de litio en productos que no estén diseñados para ellas. Consulta tu productoy sus instrucciones o guía de uso para cualquier indicación de que no están diseñados para ser utilizados con baterías de litio o recargables.

Para un mejor rendimiento unUtilice siempre el cable de carga Ernie Ball provisto con sus baterías y solo cargue desde una fuente de alimentación USB de salida de 5V. Algunas fuentes de energía de alto rendimiento, como los cargadores de tabletas y computadoras portátiles, pueden no ser compatibles con nuestras baterías.

No deje las baterías cargándose más tiempo del necesario para cargarlas.

Retire siempre la batería del dispositivo antes de cargarlo. La carga simultánea de una batería mientras está en uso (o mientras se deja en el dispositivo) puede provocar el sobrecalentamiento y la falla de la batería.

Nunca deseche las baterías en la basura, siempre recíclelas.

Para evitar el riesgo de daño o explosión, no exponga las baterías al fuego o al calor extremo.

Observe la polaridad de las pilas y evite ponerlas al revés en los productos.

No mezcle los tipos de batería en uso.

Si una batería parece estar dañada o no funciona correctamente, deje de usarla inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de Ernie Ball.

Evite que entre agua, suciedad, polvo u otros contaminantes en el puerto de carga. Si un puerto de carga se contamina, deje de usar la batería y recíclela.

Para protegerse de daños,nuestras baterías pueden apagarse temporalmente si experimentan alguna de las siguientes condiciones durante el uso:sobre descarga, cortocircuito, sobrecarga de temperatura.

Si la batería se calienta al tacto, deje de usar la batería en este producto, ya que es probable que el producto tenga una demanda de corriente demasiado alta en la batería.

Para aplicaciones de alto consumo de corriente / trabajo pesado, como linternas de alta intensidad, nuestras baterías pueden no ser la mejor opción.

Consulte su producto para obtener orientación sobre el tipo de baterías recomendadas por elfabricante.En caso de duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ernie Ball.

El PCBA de nuestras baterías emite radiofrecuencias que pueden interferir con el rendimiento de productos sensibles a la RF, como dispositivos de monitoreo inalámbricos, transceptores de avalanchas, etc. Para productos sensibles a la interferencia de RF, utilice las baterías recomendadas por el fabricante del dispositivo.

Al cargar, evite que los terminales de la batería entren en contacto entre sí. Esto podría causar un cortocircuito, lo que provocaría daños o un calor excesivo en las baterías.

Dado que las baterías Ernie Ball funcionan con un voltaje de salida constante desde la carga completa hasta el vacío, es posible que los dispositivos que dependen de un voltaje decreciente para detectar la vida útil de la batería no lean correctamente. Esto puede incluir la función de "chirrido" en los detectores de humo y monóxido de carbono. Tenga esto en cuenta al seleccionar baterías Ernie Ball para sus dispositivos, ya que pueden apagarse sin previo aviso cuando están completamente descargadas.

Deutsch

Alle Batterien sind von Natur aus gefährlich, wenn sie falsch verwendet oder missbraucht werden. Bitte achten Sie darauf, Batterien sicher zu verwenden, zu lagern, aufzuladen und zu entsorgen.

Verwenden Sie Lithium-Ionen-Akkus nicht in Produkten, die nicht dafür vorgesehen sind. Überprüfen Sie Ihr Produktund seine Anweisungen oder Bedienungsanleitung Hinweise darauf, dass sie nicht für die Verwendung mit Lithium- oder wiederaufladbaren Batterien ausgelegt sind.

Für beste Leistung aVerwenden Sie immer das mit Ihren Akkus gelieferte Ernie Ball-Ladekabel und laden Sie nur über eine USB-Stromquelle mit 5 V-Ausgang. Einige Stromquellen mit höherer Ausgangsleistung wie Tablet- und Laptop-Ladegeräte sind möglicherweise nicht mit unseren Akkus kompatibel.

Lassen Sie Akkus nicht länger laden, als zum Aufladen erforderlich ist.

Entfernen Sie den Akku vor dem Aufladen immer aus dem Gerät. Das gleichzeitige Laden eines Akkus während des Gebrauchs (oder während er im Gerät verbleibt) kann zu Überhitzung und Ausfall des Akkus führen.

Werfen Sie Batterien niemals in den Hausmüll, sondern recyceln Sie sie.

Um Schäden oder Explosionen zu vermeiden, setzen Sie Batterien keinem Feuer oder extremer Hitze aus.

Achten Sie auf die Polarität der Batterien und vermeiden Sie es, sie falsch herum in Produkte einzusetzen.

Verwenden Sie keine Batterietypen.

Wenn ein Akku beschädigt zu sein scheint oder nicht richtig zu funktionieren scheint, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst von Ernie Ball.

Vermeiden Sie, dass Wasser, Schmutz, Staub oder andere Verunreinigungen in den Ladeanschluss gelangen. Wenn ein Ladeanschluss verunreinigt wird, verwenden Sie den Akku nicht mehr und recyceln Sie ihn.

Um sich vor Schäden zu schützen,Unsere Batterien können vorübergehend abgeschaltet werden, wenn während des Gebrauchs eine der folgenden Bedingungen auftritt:Überentladung, Kurzschluss, Temperaturüberlastung.
Wenn sich Ihr Akku heiß anfühlt, stellen Sie die Verwendung des Akkus in diesem Produkt ein, da das Produkt wahrscheinlich einen zu hohen Strombedarf an den Akku stellt.
Für Anwendungen mit hoher Stromaufnahme / Hochleistungsanwendungen wie Taschenlampen mit hoher Intensität sind unsere Batterien möglicherweise nicht die beste Wahl. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt auf Hinweise zu den von der empfohlenen BatterietypenHersteller.Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an den Kundendienst von Ernie Ball.
Die PCBA in unseren Batterien emittieren Funkfrequenzen, die die Leistung von HF-empfindlichen Produkten wie drahtlosen Überwachungsgeräten, LVS-Geräten usw. beeinträchtigen können. Für Produkte, die empfindlich auf HF-Störungen reagieren, verwenden Sie bitte vom Gerätehersteller empfohlene Batterien.
Vermeiden Sie beim Laden, dass sich die Batteriepole berühren. Dies könnte einen Kurzschluss verursachen, der zu Schäden oder übermäßiger Erwärmung der Batterien führen kann.
Da Ernie Ball-Batterien von voller bis leerer Ladung mit einer konstanten Ausgangsspannung arbeiten, werden Geräte, die auf eine abnehmende Spannung angewiesen sind, um die Batterielebensdauer zu erkennen, möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Dazu kann die „Chirp"-Funktion in Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern gehören. Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl von Ernie Ball-Batterien für Ihre Geräte, da sie sich ohne Vorwarnung abschalten können, wenn sie vollständig entladen sind.

日本
すべてのバッテリーは、誤用または乱用すると本質的に危険です。バッテリーの安全な使用、保管、充電、廃棄には十分ご注意ください。
リチウムイオン電池用に設計されていない製品にリチウムイオン電池を使用しないでください。製品を確認するおよびその説明書またはユーザーガイド リチウム電池または充電式電池で使用するように設計されていないことを示しています。
最高のパフォーマンスを得るには常にバッテリーに付属の Ernie Ball 充電ケーブルを使用し、5V 出力の USB 電源からのみ充電してください。タブレットやラップトップの充電器などの一部の高出力電源は、当社のバッテリーと互換性がない場合があります。
充電に必要な時間以上、バッテリーを充電したままにしないでください。
充電する前に、必ずデバイスからバッテリーを取り外してください。使用中 (またはデバイスに装着したまま) にバッテリーを同時に充電すると、過熱やバッテリーの故障につながる可能性があります。
バッテリーは決してゴミ箱に捨てず、常にリサイクルしてください。
損傷や爆発の危険を避けるため、バッテリーを火や極端な熱にさらさないでください。
電池の極性に注意し、逆向きに製品に入れないでください。
電池の種類を混ぜて使用しないでください。
バッテリーが損傷している、または正しく機能していないように見える場合は、すぐに使用を中止し、Ernie Ball カスタマー サポートにご連絡ください。
水、汚れ、ほこり、またはその他の汚染物質が充電ポートに入らないようにしてください。
充電ポートが汚れた場合は、バッテリーの使用を中止してリサイクルしてください。

ダメージから身を守るために、使用中に次のいずれかの条件が発生した場合、当社のバッテリーは一時的にシャットダウンすることがあります。過放電、短絡、温度過負荷。
バッテリーが熱くなる場合は、この製品でのバッテリーの使用を中止してください。この製品は、バッテリーへの電流需要が高すぎる可能性があります。
高輝度懐中電灯などの高電流消費/ヘビーデューティーアプリケーションでは、当社のバッテリーは最良の選択ではない場合があります.推奨されるバッテリーの種類については、お使いの製品を確認してください。メーカー.ご不明な点がございましたら、Ernie Ball カスタマー サポートまでお問い合わせください。
バッテリーの PCBA は無線周波数を放出し、無線監視デバイス、アパランチ トランシーバーなどの RF に敏感な製品の性能に干渉する可能性があります。RF 干渉に敏感な製品については、デバイス メーカーが推奨するバッテリーを使用してください。
充電するときは、バッテリー端子同士が接触しないようにしてください。これにより、ショートが発生し、バッテリーが損傷したり、過度に熱くなったりする可能性があります。
Ernie Ball バッテリはフル充電から空になるまで一定の出力電圧で動作するため、電圧の低下に依存してバッテリ寿命を検出するデバイスは、正しく読み取れない場合があります。これには、煙および一酸化炭素検出器の「チャープ」機能が含まれる場合があります。完全に放電すると、警告なしに電源が切れる可能性があるため、デバイスに Ernie Ball バッテリーを選択する際は、この点に注意してください。

Français
Toutes les batteries sont intrinsèquement dangereuses si elles sont mal utilisées ou maltraitées. Veuillez prendre soin d'utiliser, de stocker, de charger et d'éliminer les batteries en toute sécurité.
N'utilisez pas de batteries lithium-ion dans des produits qui ne sont pas conçus pour elles. Vérifiez votre produitet ses instructions ou son guide d'utilisation pour toute indication qu'ils ne sont pas conçus pour être utilisés avec des piles au lithium ou rechargeables.
Pour de meilleures performances, unUtilisez toujours le câble de charge Ernie Ball fourni avec vos batteries et chargez uniquement à partir d'une source d'alimentation USB de sortie 5V. Certaines sources d'alimentation à haut rendement comme les chargeurs de tablettes et d'ordinateurs portables peuvent ne pas être compatibles avec nos batteries.
Ne laissez pas les batteries en charge plus longtemps que nécessaire pour les recharger.
Retirez toujours la batterie de l'appareil avant de la charger. La charge simultanée d'une batterie pendant son utilisation (ou lorsqu'elle est laissée dans l'appareil) peut entraîner une surchauffe et une panne de la batterie.
Ne jetez jamais les piles à la poubelle, recyclez-les toujours.
Pour éviter tout risque de dommage ou d'explosion, n'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur extrême.
Respectez la polarité des piles et évitez de les mettre dans les produits à l'envers.
Ne mélangez pas les types de piles en cours d'utilisation.
Si une batterie semble endommagée ou semble ne pas fonctionner correctement, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le service client de Ernie Ball. Évitez de faire pénétrer de l'eau, de la saleté, de la poussière ou d'autres contaminants dans le port de charge. Si un port de charge est contaminé, arrêtez d'utiliser la batterie et recyclez-la.

Afin de se protéger des dommages,nos batteries peuvent s'arrêter temporairement si elles rencontrent l'une des conditions suivantes pendant l'utilisation :décharge excessive, court-circuit, surcharge de température.
Si votre batterie devient chaude au toucher, arrêtez d'utiliser la batterie dans ce produit car le produit place probablement une demande de courant trop élevée sur la batterie.
Pour les applications à forte consommation de courant / à usage intensif telles que les lampes de poche à haute intensité, nos batteries peuvent ne pas être le meilleur choix. Veuillez vérifier votre produit pour obtenir des conseils sur le type de piles recommandé par lefabricant.En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle de Ernie Ball.
Le PCBA de nos batteries émet des fréquences radio qui peuvent interférer avec les performances des produits sensibles aux RF tels que les appareils de surveillance sans fil, les émetteurs-récepteurs d'avalanche, etc. Pour les produits sensibles aux interférences RF, veuillez utiliser les batteries recommandées par le fabricant de l'appareil.
Lors de la charge, évitez que les bornes de la batterie ne se touchent. Cela pourrait provoquer un court-circuit, entraînant des dommages ou une chaleur excessive avec les batteries.
Étant donné que les batteries Ernie Ball fonctionnent à une tension de sortie constante de la charge complète à la décharge, les appareils qui dépendent d'une tension décroissante pour détecter la durée de vie de la batterie peuvent ne pas lire correctement. Cela peut inclure la fonction « chirp » dans les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Veuillez garder cela à l'esprit lors de la sélection des piles Ernie Ball pour vos appareils, car elles peuvent s'éteindre sans avertissement lorsqu'elles sont complètement déchargées.

한국인
모든 배터리는 오용하거나 남용하면 본질적으로 위험합니다. 배터리를 안전하게 사용, 보관, 충전 및 폐기하도록 주의하십시오.
리튬 이온 배터리용으로 설계되지 않은 제품에는 리튬 이온 배터리를 사용하지 마십시오. 제품 확인및 해당 지침 또는 사용 설명서 리튬 또는 충전식 배터리와 함께 사용하도록 설계되지 않았다는 표시.
최고의 성능을 위해항상 배터리와 함께 제공된 Ernie Ball 충전 케이블을 사용하고 5V 출력 USB 전원에서만 충전하십시오.
태블릿 및 노트북 충전기와 같은 일부 고출력 전원은 당사 배터리와 호환되지 않을 수 있습니다.
배터리를 충전하는 데 필요한 시간 이상으로 배터리를 충전 상태로 두지 마십시오.
충전하기 전에 항상 장치에서 배터리를 제거하십시오. 사용 중(또는 장치에 방치된 상태)에 배터리를 동시에 충전하면 과열 및 배터리 고장이 발생할 수 있습니다.
배터리를 쓰레기통에 버리지 말고 항상 재활용하십시오.
손상이나 폭발의 위험을 피하려면 배터리를 불이나 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
배터리 극성을 확인하고 거꾸로 제품에 넣지 마십시오.
사용 중인 배터리 유형을 혼용하지 마십시오.
배터리가 손상된 것 같거나 제대로 작동하지 않는 것 같으면 즉시 사용을 중단하고 Ernie Ball 고객 지원에 문의하십시오.
물, 흙, 먼지 또는 기타 오염 물질이 충전 포트에 들어가지 않도록 하십시오. 충전 포트가 오염되면 배터리 사용을 중지하고 재활용하십시오.

손상으로부터 자신을 보호하기 위해,사용 중 다음과 같은 상황이 발생하면 배터리가 일시적으로 꺼질 수 있습니다.과방 전, 단락, 온도 과부하.
배터리가 뜨거워지면 이 제품의 배터리 사용을 중단하십시오. 제품이 배터리에 대한 현재 수요를 너무 높게 설정하고 있기 때문일 수 있습니다.
고강도 손전등과 같은 고전류 소모/강력한 용도의 경우 당사 배터리가 최선의 선택이 아닐 수 있습니다.
제품에서 권장하는 배터리 유형에 대한 지침을 확인하십시오.제조사.확실하지 않은 경우 Ernie Ball 고객 지원에 문의하십시오.
당사 배터리의 PCBA는 무선 모니터링 장치, 눈사태 송수신기 등과 같은 RF에 민감한 제품의 성능을 방해할 수 있는 무선 주파수를 방출합니다. RF 간섭에 민감한 제품의 경우 장치 제조업체에서 권장하는 배터리를 사용하십시오.
충전 시 배터리 단자가 서로 접촉하지 않도록 하십시오. 이로 인해 단락이 발생하여 배터리가 손상되거나 과열될 수 있습니다.
Ernie Ball 배터리는 완전히 충전된 상태에서 완전히 방전될 때까지 일정한 출력 전압에서 작동하므로 배터리 수명을 감지하기 위해 감소하는 전압에 의존하는 장치는 올바르게 판독되지 않을 수 있습니다. 여기에는 연기 및 일산화탄소 감지기의 '삑' 기능이 포함될 수 있습니다. 장치용 Ernie Ball 배터리를 선택할 때 이 점을 염두에 두십시오. 완전히 방전되면 경고 없이 전원이 꺼질 수 있습니다.