

FO, FL, G SERIE

Schubstangenspanner System RAKO | Produktübersicht

FO Serie

Befestigungsart:

- Fußflansch

Betätigungsart:

- Einhandbetätigung über Handhebel




FL Serie

Befestigungsart:

- Stirnflansch

Betätigungsart:

- Einhandbetätigung über Sterngriff

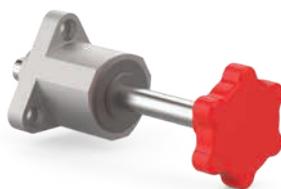

G Serie

Befestigungsart:

- Einschraubgewinde

Betätigungsart:


- Zweihandbetätigung über Schubstange und Handhebel



Technische Informationen

		Modell	Haltekraft [lbs] N	Seite MC-VSC-#	Komplettierteile	Modell	Seite MC-VSC-#
Fußflansch		FO-082-40	[335] 1500	3		Plunger	12/100
		FO-120	[675] 3000			12/200	12/300
		FO-121-45	[675] 3000			16/100	16/200
		FO-122-45	[675] 3000			16/300	16/400
		FO-160	[2020] 9000			16/500	22/100
		FO-161-60	[2020] 9000			22/200	22/300
		FO-162-60	[2020] 9000			K508	
		FO-220	[4045] 18000			K612	
		FO-221-80	[4045] 18000			K816	
		FL-120	[675] 3000			K1222	
Stirnflansch		FL-121-45					
		FL-122-45					
		FL-160	[2020] 9000				
		FL-161-60					
		FL-162-60					
Schubstange		G-082-40	[335] 1500	3		Swivel thrust pad	7
		G-120	[675] 3000				
		G-121-45	[675] 3000				
		G-122-45					
		Modell	Haltekraft [lbs] N	Seite MC-VSC-#			
		F-160	[4,040] 18000	3			

Zweihandbetätigung
(Schubstange und Handhebel werden getrennt voneinander betätigt)

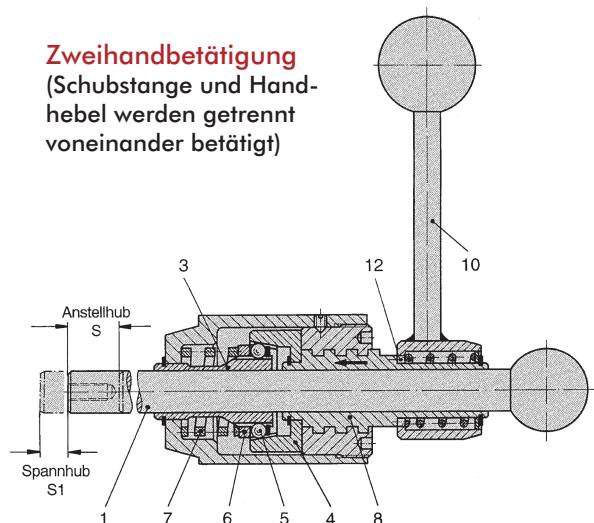

Die DESTACO Schubstangen-Spanner System RAKO kommen dort zum Einsatz, wo ein schnelles Überbrücken unterschiedlicher Werkstückdicken und -toleranzen ohne Umrüsten gefordert wird. Die Spannelemente eignen sich besonders zum Spannen zwischen Rippen und schwer zugänglichen Hohlräumen. Wegen ihrer kompakten Bauform, der verschiedenen Befestigungs- und Betätigungsarten können die Schubstangen-Spanner sowohl in Vorrichtungen für Großserienfertigung, als auch in Vorrichtungen für Einzelfertigung eingesetzt werden.

Befestigungsart

- Fußflansch
- Stirnflansch
- Einschraubgewinde

Betätigungsart

- Zweihandbetätigung
Handhebel (10) und Schubstange (1) sind voneinander getrennt. Der Handhebel ist mit der Spannmechanik des Spanners verbunden. Die Schubstange kann aus dem Spanner herausgezogen werden.
- Einhandbetätigung Handhebel (10), Sterngriff (11) und Schubstange (2) sind miteinander verbunden. Die Schubstange kann nicht aus dem Spanner herausgezogen werden.

Spannvorgang


Die im Spannerkörper geführte Schubstange (1) bzw. (2) wird an das zu spannende Werkstück herangeführt. Durch Drehen des Handhebels (10) bzw. des Sterngriffes (11) im Uhrzeigersinn wird der Spannhub S1 ausgelöst; dabei wird die Schubstange fest von der geschlitzten Spannhülse (3) umschlossen.

Funktionsbeschreibung

Bei der Zweihandbetätigung wird durch die Drehbewegung des Handhebels (10) im Uhrzeigersinn die Gewindeglocke (8) und die mit ihr verbundene konische Hülse (4) in Pfeilrichtung bewegt. Die konische Hülse erzeugt über die am Umfang der Spannhülse angeordneten Stahlkugeln (5) einen Kraftschluß zwischen der geschlitzten Spannhülse und der Schubstange.

Durch den Kraftschluß dreht sich die Schubstange und führt dabei den Spannhub S1 aus. Das Drehen der Schubstange kann durch den Einsatz eines Gelenkdruckstückes ausgeglichen

Einhandbetätigung
(Schubstange samt Handhebel/Sterngriff werden gemeinsam betätigt)

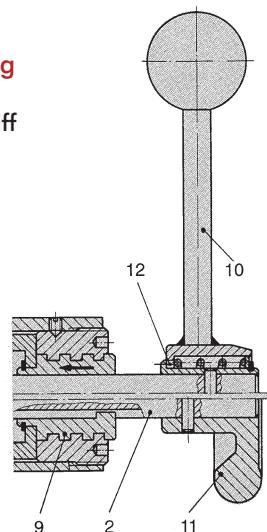

werden. Die in diesem Katalog angegebenen Spannhubwerte S1 beziehen sich auf Messungen ohne vorhandene Gegenkraft. Beim Spannen gegen ein Werkstück verkürzt sich der Spannhub S1 durch Kraftschluß zwischen Schubstange und Werkstück. Zum Lösen des Schubstangen-Spanners wird bei beiden Betätigungsarten der Handhebel bzw. der Sterngriff gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Dadurch bewegen sich die konische Hülse (4) und die Gewindeglocke (8) bzw. (9) nach hinten. Die Druckfeder (7) schiebt über den Druckring (6) die entlasteten Stahlkugeln (5) zurück.

Die kraftschlüssige Verbindung zwischen geschlitzter Spannhülse und Schubstange ist damit gelöst; die Schubstange läßt sich wieder frei bewegen. Schubstangen-Spanner mit Zweihandbetätigung können auch auf „ZUG“ eingesetzt werden, wenn die Schubstange entgegengesetzt in den Spannerkörper eingeschoben wird. Bei der Einhandbetätigung wird die Drehbewegung zum Auslösen des Spannhubes S1 direkt vom Handhebel bzw. vom Sterngriff über eine Nut-Feder-verbindung von der Schubstange (2) auf die Gewindeglocke (9) übertragen. Der Spann- und Lösevorgang geschieht in der gleichen Weise, wie bereits beschrieben.

Handhabung

Soll die Position zum Spannen oder Lösen verändert werden, muß der Handhebel nach hinten aus seiner Verzahnung (12) herausgezogen und in die gewünschte Position gebracht werden.


Wichtiger Hinweis

- Die im Katalog aufgeführten Haltekräfte beziehen sich auf die maximale Belastbarkeit des Spannelementes durch Gegenkräfte. Die tatsächlich vom Spanner auf das Werkstück wirkende Spannkraft F_s in Abhängigkeit der Betätigungs Kraft FB (Handkraft) entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite. Angriffspunkt der Betätigungs Kraft: Kugelknopf des Handhebels bzw. Griffmulden des Sterngriffes. Die Spannkraft verhält sich proportional zu der Betätigungs Kraft. **Die erzielte Spannkraft darf die max. Haltekraft nicht überschreiten.**


Da die Schubstangen-Spanner, mit Ausnahme des Modells F-160, nur für Axialbelastung ausgelegt sind, wird bei evtl. seitlicher Belastung eine zusätzliche radiale Unterstützung der Schubstange empfohlen.

FO, FL, G SERIE

Schubstangenspanner System RAKO | Produktübersicht

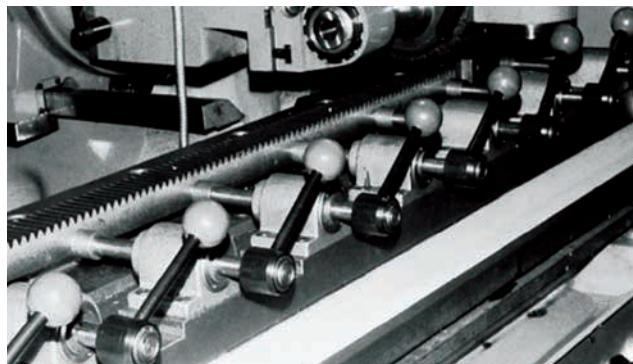

Modell FO-161-60 an einer Fräsmaschine

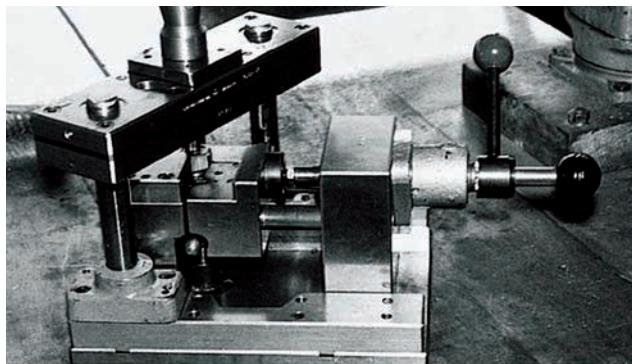

Modell FL-160 einschließlich Schubstange 16/100F an einer Stanzvorrichtung

Ausführungsbeispiele



FO Serie

Befestigungsart: Fußflansch
Betätigungsart: Einhandbetätigung über Handhebel

FL Serie

Befestigungsart: Stirnflansch
Betätigungsart: Einhandbetätigung über Sterngriff

G Serie


Befestigungsart: Einschraubgewinde
Betätigungsart: Zweihandbetätigung über Schubstange und Handhebel

Befestigungsart	Betätigungsart			Modell	Haltekraft Max.	Spannkraft F_s bei Betätigungs-kraft F_e	Anstellhub S	Spann hub S1 max.	Gewicht	
	Zweihand-betätigung	Einhand-betätigung	Einhand-betätigung							
Fuß-flansch				1) Schubstange separat bestellen, siehe Seite MC-VSC-4	[335] 1500 [675] 3000 [675] 3000 [675] 3000 [2020] 9000 [2020] 9000 [4045] 18000 [4045] 18000 FL-120 ¹⁾ FL-121-45	[100] 450 [425] 1900 [425] 1900 [100] 450 [560] 2500 [560] 2500 [190] 850 [675] 3000 [22] 100	[425] 1900 100, 200, 300 45 40 100, 200, 300 60 60 100, 200, 300 80 100, 200, 300	40 45 40 40 100, 200, 300 4 4 4 4 3	2,5 3 3 3 4 4 4 4 3	[0,72] 0,325 [1,19] 0,540 [1,47] 0,665 [1,34] 0,610 [2,73] 1,240 [3,40] 1,540 [3,15] 1,430 [5,85] 2,655 [7,46] 3,385 [1,07] 0,485
Stirn-flansch										
Einschraub-ge-winde										

FO, FL, G SERIE


Zweihandbetätigung (Schubstange und Handhebel werden getrennt voneinander betätigt)

Einschraubgewinde

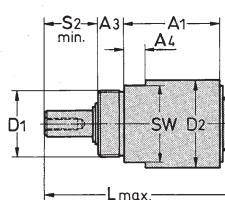


Best.-Nr. G-120/-


Stirnflansch

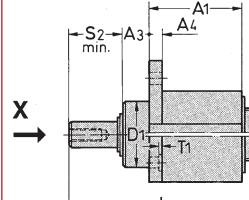

Ansicht "X"

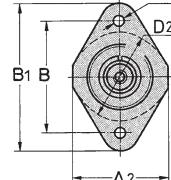


Best.-Nr. FL-120/-

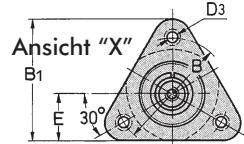


Best.-Nr. FL-160/-

Wichtiger Hinweis
Die Schubstangen-Spanner sind **nur für axiale Belastung** ausgelegt. Es wird bei einer seitlichen Belastung eine zusätzliche radiale Unterstützung der Schubstange empfohlen.

Fußflansch

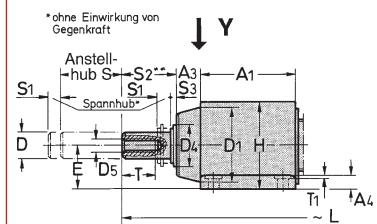


Ansicht "Y"

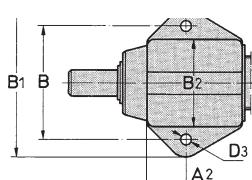


Best.-Nr. FO-120/-


Ansicht "Y"

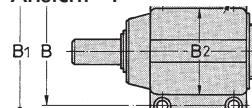

Best.-Nr. FO-160/-
FO-220/-

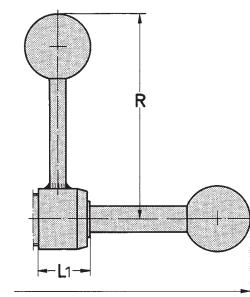

Komplettierteile
(separat bestellen)

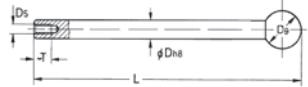

Schubstange

Best.-Nr. Ø Länge	für Anstell- hub S	Gewicht ~ [lbs.] kg	für Spanner
12/100	100	[0.30] 0,135	FO-120
12/200	200	[0.62] 0,280	FL-120
12/300	300	[0.82] 0,370	G-120
16/100	100	[0.88] 0,400	FO-160
16/200	200	[1.10] 0,500	FL-160
16/300*	300	[1.54] 0,700	
22/100	100	[2.20] 1,000	
22/200	200	[2.40] 1,090	FO-220
22/300	300	[3.06] 1,390	

*Hub 400 und 500 mm auf Anfrage


Befestigungsart	Modell-Nr. ohne Schub- stange	lieferbare Anstellhübe S (Schubstange separat bestellen)	A ~ A1 ~ A2 ~ A3 ~ A4 ~ A8 B B1 ~ B2 Dh8 D1 D2 D3 D4														
			A	A1	A2	A3	A4	A8	B	B1	B2	Dh8	D1	D2	D3	D4	
Fußflansch		FO-120	100, 200, 300	-	44	19	12	6,3	8,5	52	68	40	12	35	-	6,5	20
		FO-160	100, 200, 300	40	62	11	12	12	10	70	90	52	16	46	-	9	25
		FO-220	100, 200, 300	50	75	13	20	15	12	90	115	69	22	60	-	11	36
Stirnflansch		FL-120	100, 200, 300	-	44	44	12	6	8,5	52	68	-	12	30f7	40	6,5	20
		FL-160	100, 200, 300	-	60	-	14	14	10	68	73	-	16	40f7	52	9	25
Einschraubgewinde		G-120	100, 200, 300	-	44	-	12	10	8,5	-	-	-	12	M30x 1,5	40	-	20

Befestigungsart	Modell-Nr. ohne Schub- stange	D5	D6	E	E1	H	~ L bei Anstellhüben:	L1 R S2 S3 SW SW1 T T1 T3											
								100	200	300	L1	R	S2						
Fußflansch		FO-120	M6	30	20	12,5	42	228	328	428	24	95	2,5	2,5	-	11	12	-	10
		FO-160	M8	40	30	14,8	58	280	380	480	33	130	3	3	-	13	15	1	14
		FO-220	M12	40	35	19,5	71	295	395	495	35	197	3	3	-	17	25	1	18
Stirnflansch		FL-120	M6	30	-	12,5	-	228	328	428	24	95	2,5	2,5	-	11	12	-	10
		FL-160	M8	40	28	14,8	-	280	380	480	33	130	3	3	-	13	15	1	14
Einschraubgewinde		G-120	M6	30	-	12,5	-	228	328	428	24	95	2,5	2,5	35	11	12	-	12

FO, FL, G SERIE


Einhandbetätigung (Schubstange samt Handhebel werden gemeinsam betätigt)

Einschraubgewinde

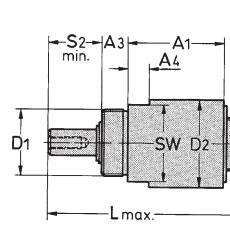


Best.-Nr. G-082/40
G-122/45

Stirnflansch

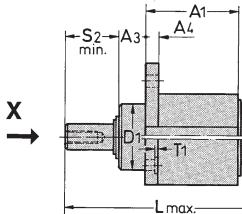


Ansicht "X"

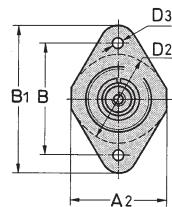


Best.-Nr. FL-122/45

Fußflansch

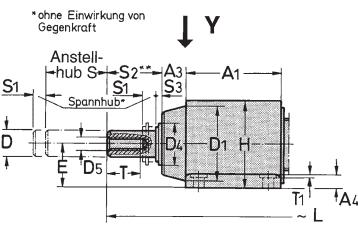


Ansicht "Y"

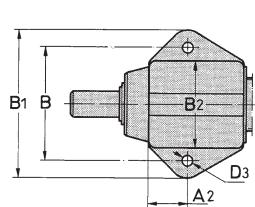

Best.-Nr. FO-082/40
FO-122/45


Wichtiger Hinweis
Die Schubstangen-Spanner sind nur für axiale Belastung ausgelegt. Es wird bei einer seitlichen Belastung eine zusätzliche radiale Unterstützung der Schubstange empfohlen.

Ansicht "X"

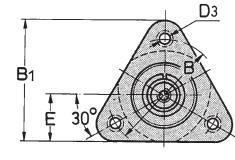


Best.-Nr. FL-162/60

Ansicht "Y"

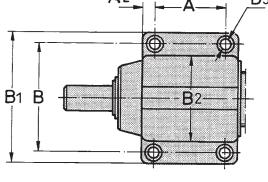

Best.-Nr. FO-162/60

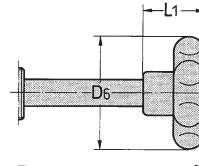


Befestigungsart		Modell-Nr. mit Schub- stange	A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	B	B ₁	B ₂	D _{h8}	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
Fußflansch		FO-082-40 FO-122-45	-	37 44	15,3 19	10 12	5 6,3	6 8,5	44 52	56 68	35 40	8 12	30 35	-	4,5 6,5	16 20
		FO-162-60	40	62	11	12	12	10	70	90	52	16	46	-	9	25
Stirnflansch		FL-122-45	-	44	44	12	6	85	52	68	-	12	30f7	40	6,5	20
		FL-162-60	-	60	-	14	14	10	68	73	-	16	40f7	52	9	25
Einschraubgewinde		G-082-40 G-122-45	-	37 44	-	10 12	8 10	6 8,5	-	-	-	8 12	M24x1,5 M30x1,5	35 40	-	16 20

Befestigungsart		Modell-Nr. mit Schub- stange	D ₅	D ₆	E	E ₁	H	L	L ₁	S ₂	S ₃	SW	SW ₁	T	T ₁	T ₃
Fußflansch		FO-082-40 FO-122-45	M5 M6	40 75	18 20	9,2 12,5	36 42	128 153	26 27	9 15	2,5 2,5	-	8 11	8 12	-	8 10
		FO-162-60	M8	75	30	14,8	58	196	35	18	3	-	13	15	1	14
Stirnflansch		FL-122-45	M6	52	-	12,5	-	153	27	15	2,5	-	11	12	-	10
		FL-162-60	M8	75	28	14,8	-	196	35	18	3	-	13	15	1	14
Einschraubgewinde		G-082-40 G-122-45	M5 M6	40 52	-	9,2 12,5	-	128 153	26 27	9 15	2,5 2,5	30 35	8 11	12	-	8 10

FO, FL, G SERIE

Einhandbetätigung (Schubstange samt Sterngriff werden gemeinsam betätigt)


Einschraubgewinde

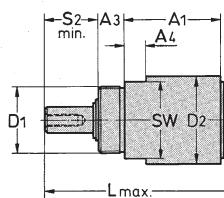


Best.-Nr. G-121/45

Wichtiger Hinweis
Die Schubstangen-Spanner sind **nur für axiale Belastung** ausgelegt. Es wird bei einer seitlichen Belastung eine zusätzliche radiale Unterstützung der Schubstange empfohlen


Stirnflansch

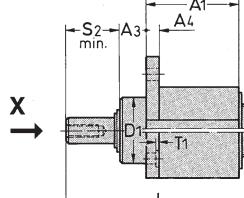

Ansicht "X"

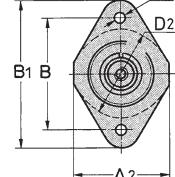


Best.-Nr. FL-121/45

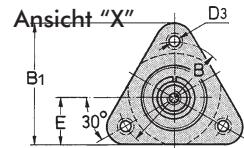


Best.-Nr. FL-161/60


Fußflansch

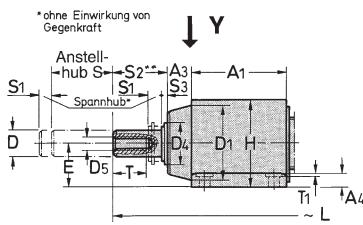


Ansicht "Y"

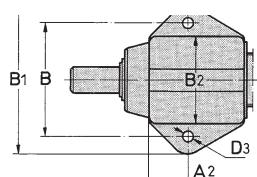

Best.-Nr. FO-121/45

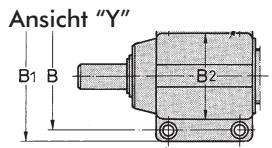

Best.-Nr. FO-161/60
FO-221/80

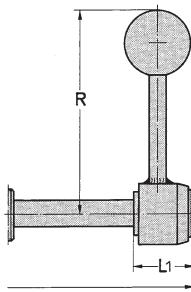

Befestigungsart	Modell-Nr. mit Schub- stange	A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	B	B ₁	B ₂	D _{h8}	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	
Fußflansch		FO-121-45	–	44	19	12	6,3	8,5	52	68	40	12	35	–	6,5	20
		FO-161-60 FO-221-80	40 50	62 75	11 13	12 20	12 15	10 12	70 90	90 115	52 69	16 22	46 60	–	9 11	25 36
Stirnflansch		FL-121-45	–	44	44	12	6	8,5	52	68	–	12	30f7	40	6,5	20
		FL-161-60	–	60	–	14	14	10	68	73	–	16	40f7	52	9	25
Einschraubgewinde		G-121-45	–	44	–	12	10	8,5	–	–	12	M30x1,5	40	–	–	20

Befestigungsart	Modell-Nr. mit Schub- stange	D ₅	E	E ₁	H	L	L ₁	R	S ₂	S ₃	SW	SW ₁	T	T ₁	T ₃	
Fußflansch		FO-121-45	M6	20	12,5	42	153	27	95	15	2,5	–	11	12	–	10
		FO-161-60 FO-221-80	M8 M12	30 35	14,8 19,5	58 71	196 245	35 40	130 197	18 20	3 3	–	13 17	15 25	1 1	14 18
Stirnflansch		FL-121-45	M6	–	12,5	–	153	27	95	15	2,5	–	11	12	–	10
		FL-161-60	M8	28	14,8	–	196	35	130	18	3	–	13	15	1	14
Einschraubgewinde		G-121-45	M6	–	12,5	–	153	27	95	15	2,5	35	11	12	–	10