

# P# 723534 LED Search Light Remote Control Instruction

## Instructions pour la télécommande d'une lampe de recherche DEL

### WARNING/AVERTISSEMENT

- Proper installation of this product requires the installer to have a good understanding of automotive electronics, systems and procedures
- Failure to use specified installation parts or hardware will void the product warranty
- For this product to operate at optimum efficiency, a good electrical connection to the chassis ground must be made
- It is recommended that these instructions be stored in a safe place and referred to when performing maintenance or reinstallation of these products
- Do not install and/or operate this product unless you have read and understood the safety information contained in this instruction sheet

- L'installation correcte de ce produit nécessite que l'installateur ait une bonne compréhension de l'électronique, des systèmes et des procédures automobiles
- Le fait de ne pas utiliser les pièces d'installation ou le matériel spécifiés annulera la garantie du produit
- Pour que ce produit fonctionne avec une efficacité optimale, une bonne connexion électrique à la masse du châssis doit être établie
- Il est recommandé de conserver ces instructions dans un endroit sûr et de s'y référer lors de l'entretien ou de la réinstallation de ces produits
- N'installez et/ou n'utilisez pas ce produit à moins d'avoir lu et compris les informations de sécurité contenues dans cette fiche d'instructions

**In this instruction sheet, we will cover:**

1. Basic functions of the remote control
2. Controller Pairing


**Basic Functions:**

- Step 1 : Power switch on (side of remote)  
 Step 2 : Power on the light  
 Up : Head up  
 Down: Head down  
 Left : Turn left  
 Right : Turn right  
 Fast rotation : Fast speed rotation  
 Slow rotation : Slow speed rotation

**Controller Pairing:**

If you find the remote controller is not syncing with the light, please take the following steps:

1. Press the FAST + RESET button at the same time for 5 seconds when power supply is connected (See Figure 1)
2. If the light flashes, the coding is successful. If it does not flash, the coding failed.

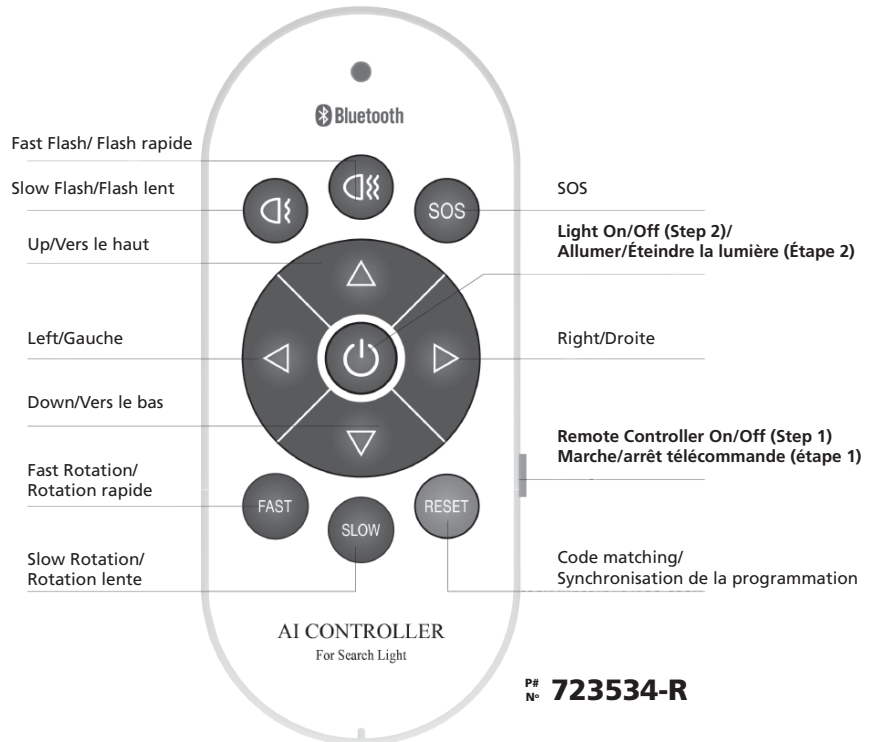


**! If the coding fails, the power must be turned on again, and the above steps repeated.**

**Dans cette fiche d'instructions, nous aborderons :**

1. Fonctions de base de la télécommande
2. Synchronisation du contrôleur

**Fonctions de base :**

- Étape 1 : Interrupteur marche/arrêt (côté de la télécommande)  
 Étape 2 : Mise sous tension de la lumière  
 Haut : Vers le haut  
 Bas : Vers le bas  
 Gauche : Vers la gauche  
 Droite : Vers la droite  
 Rotation rapide : Rotation rapide haute vitesse  
 Rotation lente : Rotation lente basse vitesse

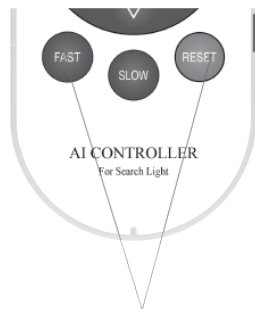

**Synchronisation du contrôleur:**

- Si vous constatez que la télécommande n'est pas synchronisée avec la lumière, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Appuyez sur le bouton FAST + RESET en même temps pendant 5 secondes lorsque le bloc d'alimentation est connecté. (Voir illustration 1)
  2. Si le voyant clignote, le codage est réussi. S'il ne clignote pas, le codage a échoué.

**! Si le codage échoue, il faut remettre l'appareil sous tension et répéter les étapes ci-dessus.**



Warranty claims on remote controls can only be made within 72 hours of purchase //  
 Les réclamations de garantie sur les télécommandes ne peuvent être faites que dans les 72 heures suivant l'achat

