

ITM. / ART. 1425530

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY.**

⚠ WARNING

- Make sure Bleacher Hook is secured to bleacher or bench before sitting - failure to do so may result in personal injury.
- Bleacher Hook is not designed to bear user's weight when leaning against backrest.
- Do not use while seated on the top row of bleachers. Do not use seat if bleacher or bench does not allow for use of the Bleacher Hook.

⚠ WARNING

WEIGHT LIMIT: 136 kg / 300 lb

Exceeding weight limit and/or product misuse may cause seat or seat components to fail and may result in personal injury or death.

USE AND CARE


Clean with sponge, mild soap and water. Dry with white cloth. Do not use colored towels as colors may bleed onto the seat. Do not use abrasive cleaners or scrub pads as they may damage the canvas and/or frame. Make sure chair is fully dry before storing. It is strongly recommended the chair be stored under cover or indoors.

Outdoor Camping Use Only

MADE IN CAMBODIA
SKU: SS-MFPAD2-BK-C

- Holding the seat bottom, pull the seat back away from the bottom to open.
- Rotate the Bleacher Hook (A) away from the seat bottom as shown in image. Place seat on bleacher or bench. Slide the Bleacher Hook under bleacher or bench to secure.

The base seat should stay flat on bleacher or bench while in use.

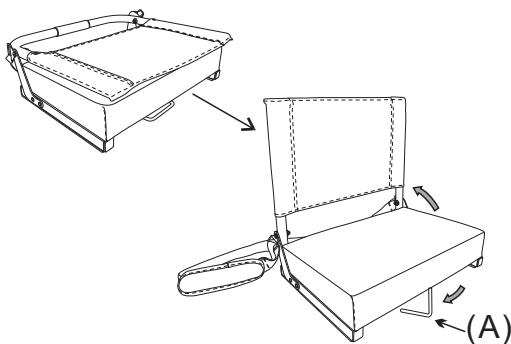

FOR ADULT USE ONLY. This chair is intended for use on bleachers, benches, or on flat, stable ground. User should always sit squarely in chair seat. Do not tilt back in chair. Improper use may result in tipping and personal injury.

- Do not put fingers under seat bottom when in use.
- Do not use around heat sources or open flame.

Cascade Mountain Technologies LLC
www.cascademountaintech.com

For Parts and Customer Service:
customercare@cascademountaintech.com

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS
DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT.**

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que le crochet de la chaise pour gradin soit fixé solidement au gradin ou au banc avant de vous asseoir, sinon il y a un risque de blessure.
- Le crochet de la chaise pour gradin n'est pas conçu pour supporter le poids de l'utilisateur lorsqu'il s'appuie sur le dossier.
- N'utilisez pas lorsque vous êtes assis sur la rangée supérieure des gradins. N'utilisez pas si le gradin ou le banc ne permet pas d'utiliser le crochet de chaise pour gradin.

⚠ AVERTISSEMENT

CAPACITÉ DE POIDS : 136 kg / 300 lb

Une limite de poids excessif ou un mésusage du produit peut entraîner la défaillance du siège ou de ses composants et causer des blessures ou un décès.

UTILISATION ET ENTRETIEN


Nettoyez avec une éponge, un savon doux et de l'eau.

Séchez avec un chiffon blanc. N'utilisez pas de chiffon de couleur, car les couleurs pourraient déteindre sur le siège.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer, car ils peuvent endommager la toile ou le cadre.

Assurez-vous que le siège est entièrement sec avant de le ranger. Il est vivement recommandé de ranger la chaise pour gradin dans un endroit couvert ou à l'intérieur.

- Pour ouvrir la chaise pour gradin, maintenez son siège et tirez son dossier vers l'arrière, loin du siège.
- Faites pivoter le crochet de la chaise pour gradin (A) loin du siège, comme illustré. Placez la chaise pour gradin sur un gradin ou sur un banc. Faites glisser le crochet de la chaise pour gradin sous un gradin ou sous un banc pour fixer solidement la chaise pour gradin. La base du siège doit rester à plat sur un gradin ou sur un banc.

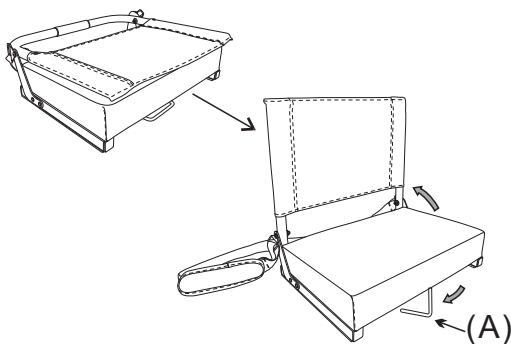

USAGE PRÉVU POUR UN ADULTE SEULEMENT. Cette chaise pour gradin est prévue pour une utilisation sur des gradins, sur des bancs ou sur un sol plat et stable. L'utilisateur doit toujours être assis bien droit sur le siège de la chaise. Ne vous inclinez pas vers l'arrière sur la chaise. Une utilisation inappropriée pourrait entraîner un basculement et des blessures.

- Ne placez pas vos doigts en dessous du siège lorsque cette chaise pour gradin est utilisée.
- N'utilisez pas à proximité de sources de chaleur ou d'une flamme nue.

**IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA
REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE.**

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que el gancho para gradas esté asegurado a la grada o al banco antes de sentarse - no hacerlo puede provocar lesiones personales.
- El gancho para gradas no está diseñado para soportar el peso del usuario cuando se apoya en el respaldo.
- No la use si se sienta en la fila superior de las gradas. No utilice el asiento si la grada o el banco no permiten el uso del gancho para gradas.

⚠ ADVERTENCIA

CAPACIDAD DE PESO: 136 kg / 300 lb

Exceder el límite de peso y/o el uso incorrecto del producto pueden provocar que el asiento o sus componentes fallen y provocar lesiones personales o la muerte.

USO Y CUIDADO

Limpie con esponja, jabón suave y agua. Seque con un paño blanco. No utilice toallas de colores ya que los colores pueden teñir el asiento. No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden dañar la tela y/o el marco.


Asegúrese que la silla esté completamente seca antes de guardarla. Se recomienda guardar la silla bajo techo o en interiores.

Uso exclusivo para acampar al aire libre

HECHO EN CAMBOYA
SKU: SS-MFPAD2-BK-C

- Sosteniendo la parte inferior del asiento, tire del asiento hacia atrás para abrirlo.
- Gire el gancho para gradas (A) alejándolo de la parte inferior del asiento como se muestra en la imagen. Coloque el asiento sobre la grada o banco. Deslice el gancho para gradas por debajo de la grada o el banco para asegurarlo.

La base del asiento debe permanecer plano sobre la grada o el banco mientras está en uso.

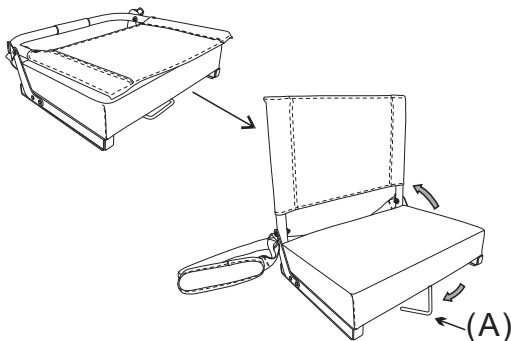

SÓLO PARA SER USADO POR ADULTOS. Esta silla está diseñada para usarse en gradas, bancos o en terreno plano y estable. El usuario debe sentarse siempre derecho en el asiento de la silla. No se incline hacia atrás en la silla. El uso inadecuado puede provocar vuelcos y lesiones personales.

- No coloque los dedos debajo de la base del asiento cuando esté en uso.
- No use cerca de fuentes de calor o llamas abiertas.