
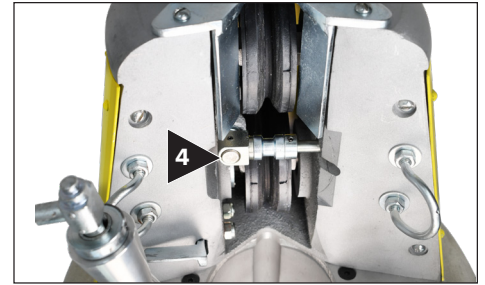




PARTS IDENTIFICATION

1	Pinch roller lever
2	Pinch roller release knob
3	Swappable front opening plate (standard: 1.2", large: 2.4")
4	Pinch roller

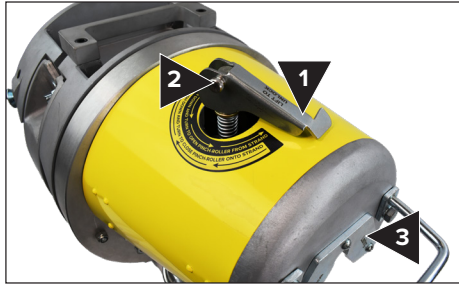




FIRST TIME LASHING

- STEP 1** Install the small front plate with the 3 screws. *figure 1*
- STEP 2** Unlock the pinch roller lever by pulling it up. *figure 2*
- STEP 3** Open the pinch roller by pressing the lever down and rotating it counterclockwise 90°. *figure 3*
- STEP 4** Place the machine on the strand.
- STEP 5** Close the pinch roller by pressing the lever down and rotating it clockwise 90°. *figure 3*
- STEP 6** Make sure the strand is properly in place, and inside the wheel grooves.
- STEP 7** Lock the pinch roller by pushing the lever back down. *figure 4*

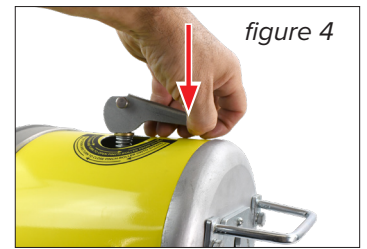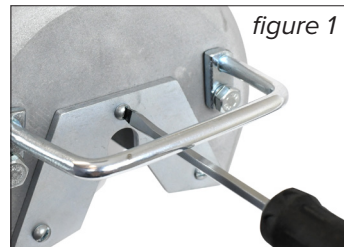


OVERLASHING

- STEP 1** Install the large front plate with the 3 screws. *figure 5*
- STEP 2** Unlock and open the pinch roller. (*steps 2 and 3 above*)
- STEP 3** Unscrew the pinch roller release knob. *figure 6*
- STEP 4** Lift up and remove the pinch roller lever, brass washer and spring. *figure 7*
- STEP 5** From the bottom of the unit, pull down and remove the pinch roller assembly. *figure 8*
- STEP 6** Reassemble outside of the unit to keep all pieces together.
- STEP 7** Store in the lasher transport box to prevent misplacement.

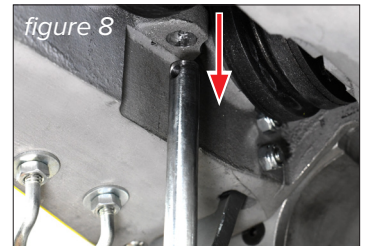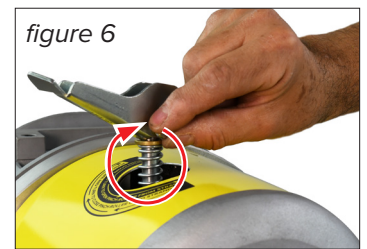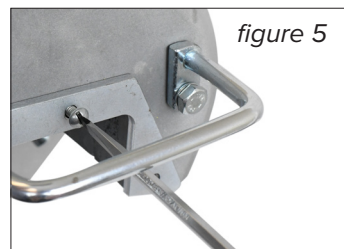

REVERSE

Press on the reverse release activation lever. *figure 9*


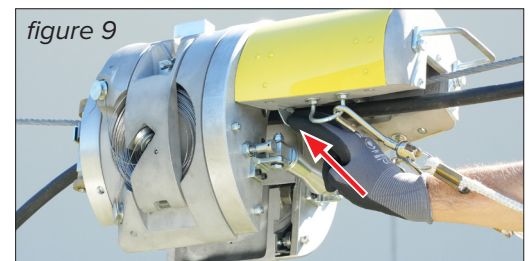


LEARN MORE






PARTS IDENTIFICATION

1	Palanca del Aprisionador de Mensajero
2	Perilla para retirar el aprisionador de mensajero
3	Placa delantera intercambiable (estándar: 3cm, grande: 6cm)
4	Aprisionador de Mensajero

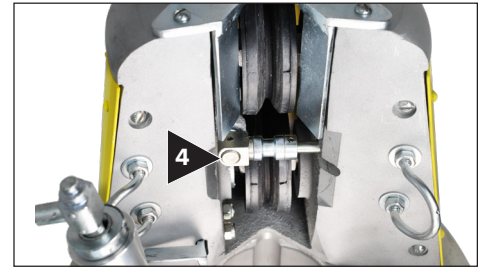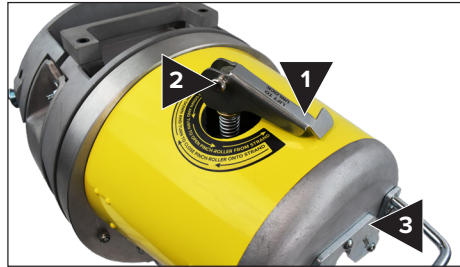





PRIMER DEVANADO

- PASO 1** Instale la placa delantera pequeña con los 3 pernos *figura 1*
- PASO 2** Suelte la palanca del aprisionador de mensajero jalándola hacia arriba. *figura 2*
- PASO 3** Abra el aprisionador de mensajero presionando la palanca hacia abajo y rotándola en sentido contrario del reloj 90°. *figura 3*
- PASO 4** Ponga la máquina sobre el mensajero.
- PASO 5** Cierre el aprisionador de mensajero presionando la palanca hacia abajo y rotándola en sentido del reloj 90°. *figura 3*
- PASO 6** Asegúrese de que el mensajero esté en su sitio, dentro de la ranura de las ruedas.
- PASO 7** Asegure el aprisionador de mensajero empujando la palanca hacia abajo. *figura 4*

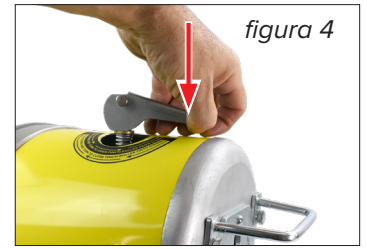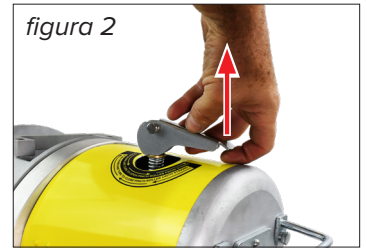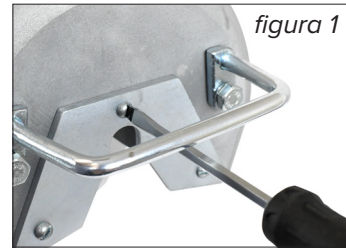

SOBRE-DEVANADO

- PASO 1** Instale la placa delantera grande con los 3 pernos. *figura 5*
- PASO 2** Suelte la palanca y abra del aprisionador de Mensajero (*pasos 2 y 3 arriba*)
- PASO 3** Destornille la perilla para retirar el aprisionador de mensajero. *figura 6*
- PASO 4** Levante y retire la palanca, arandela de latón y resorte del aprisionador de mensajero. *figura 7*
- PASO 5** Por debajo de la máquina, jale y retire el aprisionador de mensajero. *figura 8*
- PASO 6** Re-ensamble las piezas del rodillo de ajuste para mantenerlas todas juntas.
- PASO 7** Guárdelo en la caja de transporte para que no se pierda

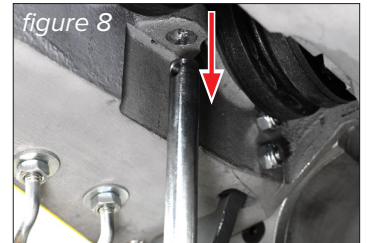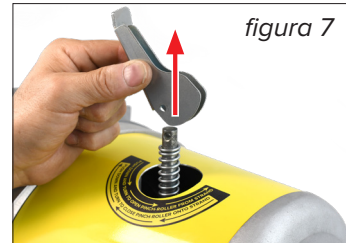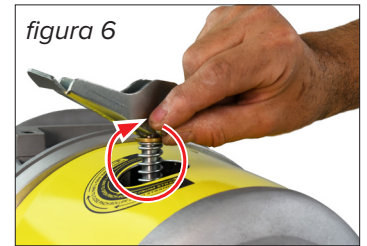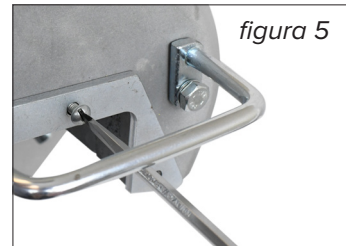

RETROCESO

Empuje la palanca de retroceso. *figura 9*

