



## IMPORTANT NOTE

Review local Plumbing Code requirements before installing to ensure compliance.


Round grate (WDD45) installation shown. For square grate (WDDS44) installation follow same steps.

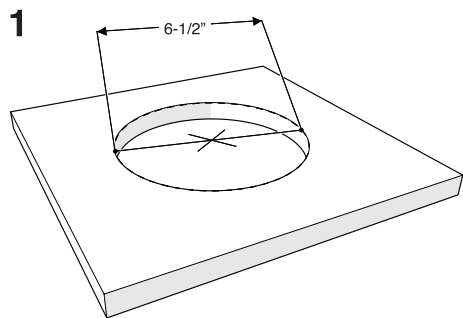


1  
Cut 6-1/2" (16.5 cm) diameter hole in wood deck.  
CAUTION: Careful of possible hidden plumbing, electrical or heating lines/ducts under floor (deck). Always check before cutting.

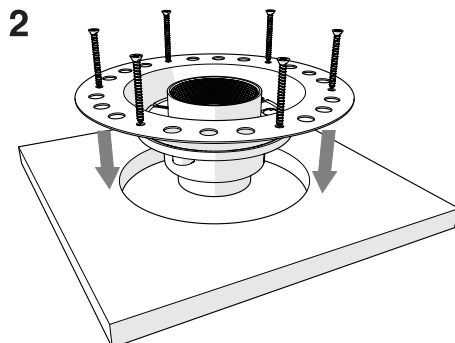


2  
Fasten metal plate assembly to deck with 6 #12 wood screws (3/4" dome or round head) or nails (3/4" spiral) - not included.

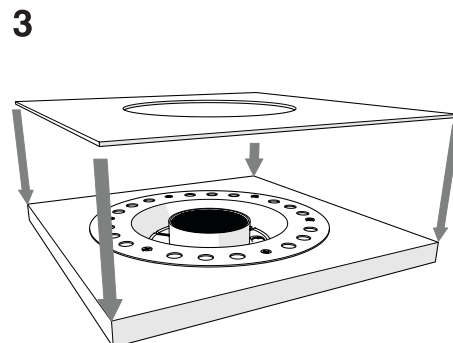


3  
Apply waterproofing membrane (optional).

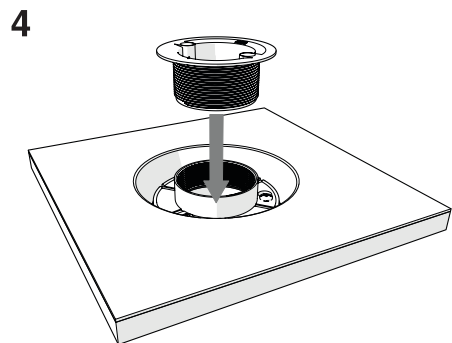


4  
Thread in flange to approximate height of floor.

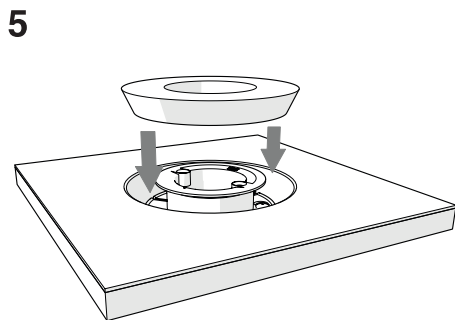

5  
Adjust top of flange to height of finished floor.  
Fill void around flange with mortar.

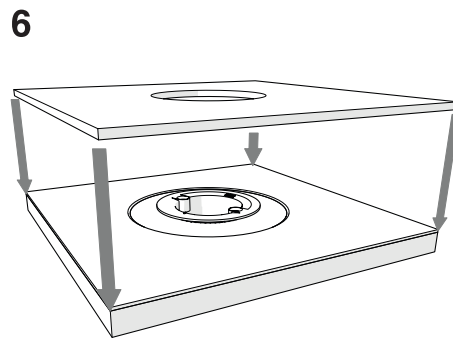


6  
Install flooring surface. Adjust flange to floor height.

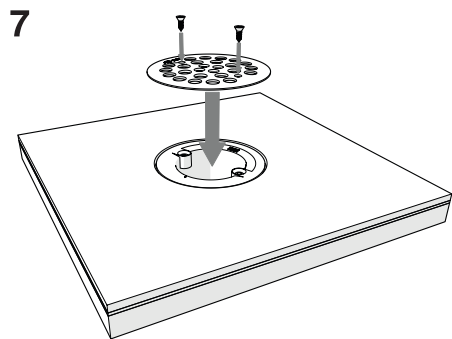

7  
Install grate.

### Exploded/Cutaway view.

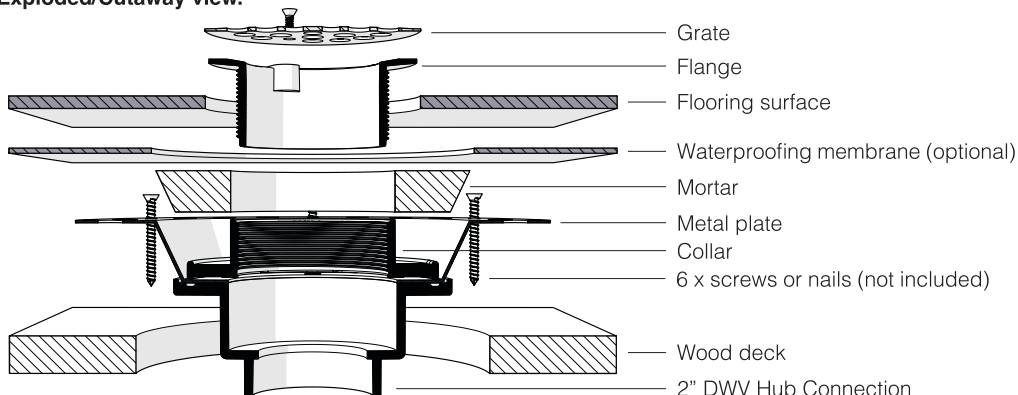


**Questions?** Call us toll free at 1.877.314.6040 or visit [www.osb.ca](http://www.osb.ca).

OS&B® is a Registered Trademark of Oakville Stamping and Bending Limited

FMWDD


### AVIS IMPORTANT

Vérifiez les exigences du Code de plomberie local avant d'installer pour assurer la conformité. Installation du modèle à Grille ronde (WDD45) ci-bas. Pour l'installation du modèle à grille carrée (WDDS44) suivez le mêmes instructions.

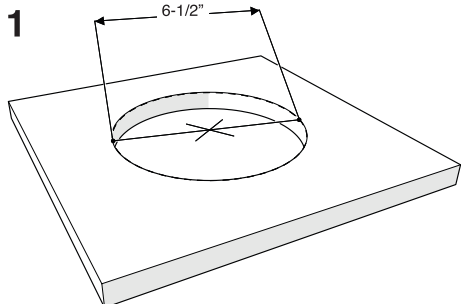


Couper un trou de 6-1/2" (16,5 cm) de diamètre dans le sous-plancher de bois.


ATTENTION: Il y'a une possibilité de plomberie caché, lignes / conduites électriques ou de chauffage sous le plancher. Toujours vérifier avant de couper.

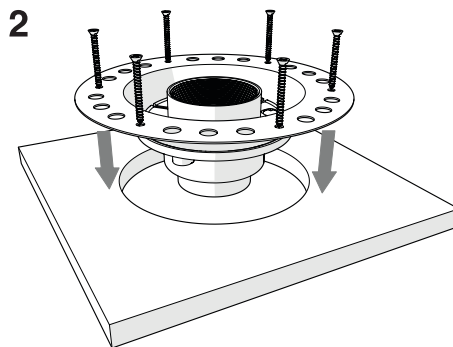


Fixer la plaque de métal au sous-plancher avec 6 vis à bois # 12 (3/4", tête en forme de dôme ou rond) ou des clous (3/4" spirale) - non inclus.

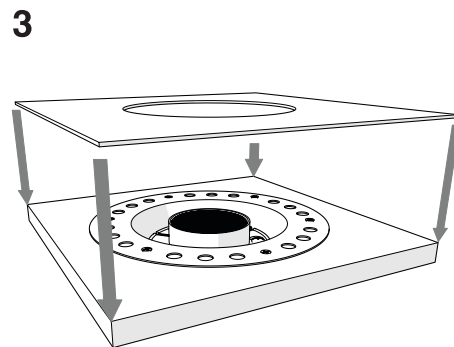


Appliquer la membrane d'étanchéité (optionel).

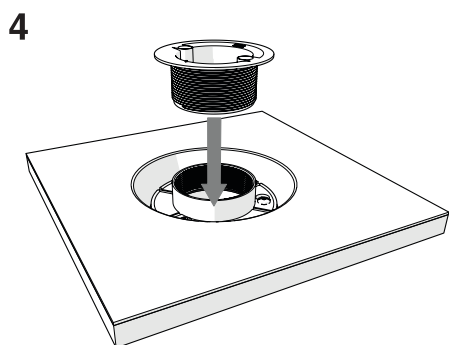


Visser la bride à la hauteur approximative du plancher.

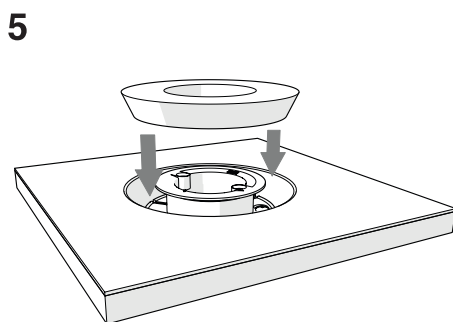

Régler le haut de la bride à la hauteur du sol fini. Remplir le vide autour de la bride avec du mortier.

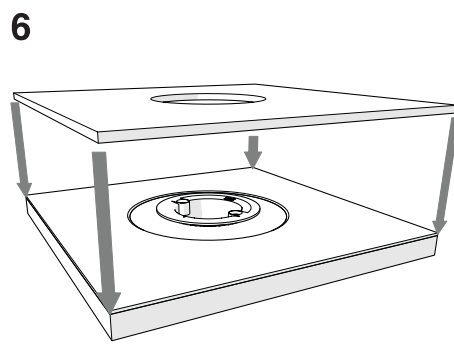


Installer la surface de plancher. Régler la bride à la hauteur du plancher.

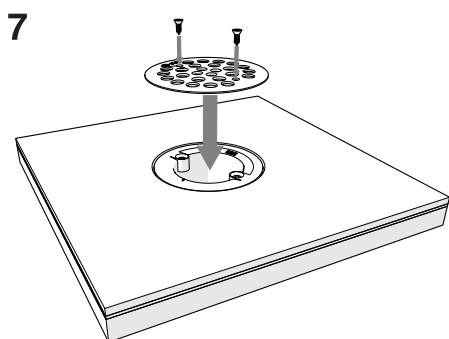

Installer la grille

### Vue en coupe / éclatée

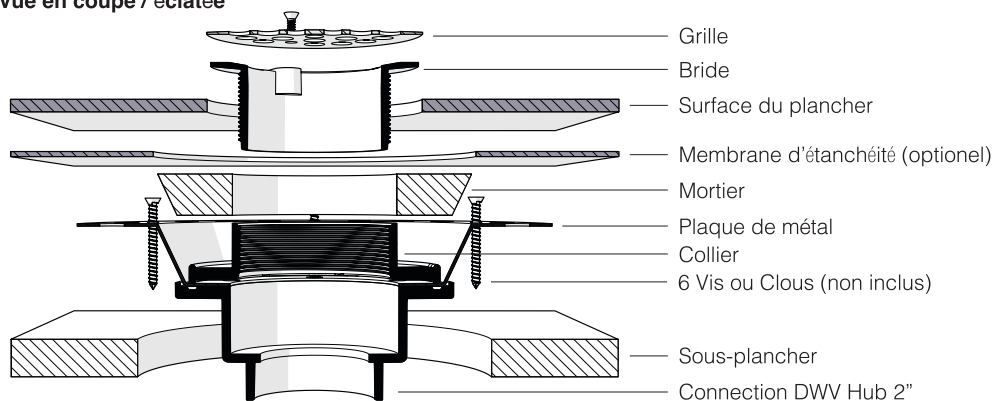

**Questions? Appelez nous sans-frais à 1.877.314.6040 ou visitez [www.osb.ca](http://www.osb.ca).**